


## Lavatrice / washing machine

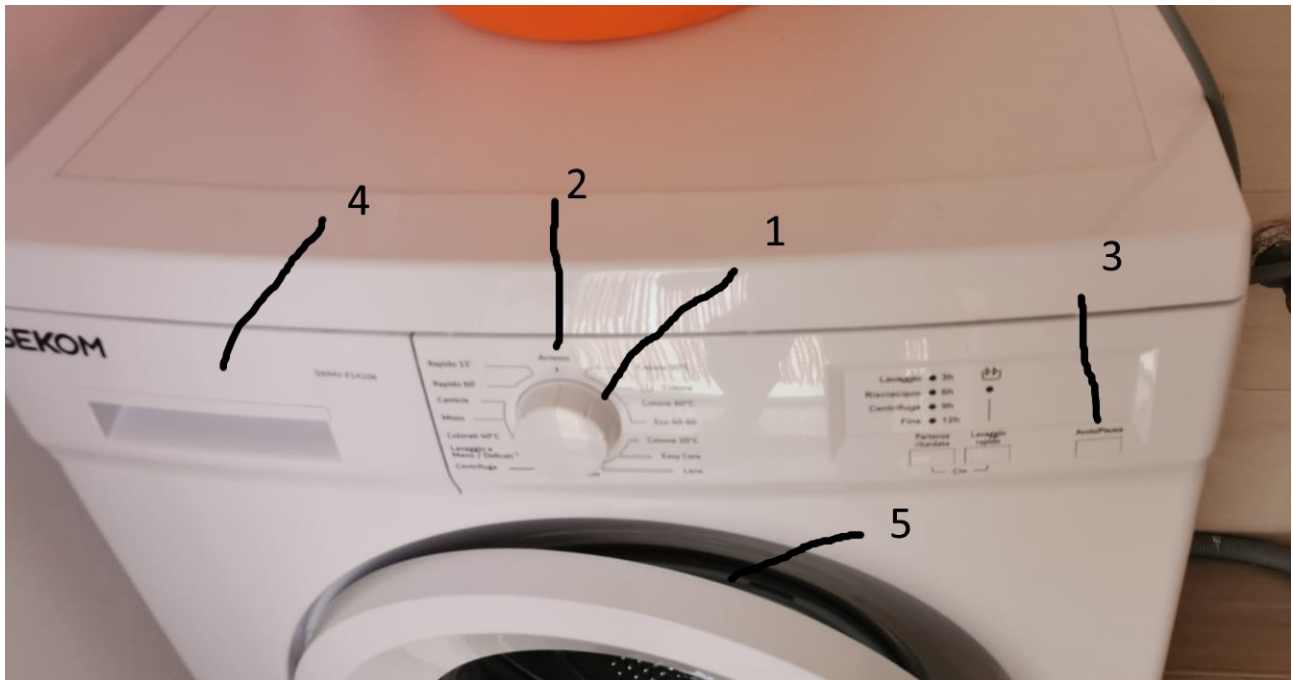

Per usare la lavatrice

- Collegare la spina alla rete elettrica
- Inserire i vestiti in (5)
- Inserire detersivo in (4) o insieme ai vestiti (5)
- Prima di ogni programma ruotare (1) fino posizione (2)
- Scegliere il programma ruotando (1)
- Premere avvio (3)

To use the washing machine

- Connect the plug to the mains
- Put the clothes in (5)
- Add detergent in (4) or together with clothes (5)
- Before each program, turn (1) to position (2)
- Select the program by turning (1)
- Press start (3)